



Aspirador

Manual de utilizador

- * Antes de utilizar este aparelho, leia as instruções com atenção.
- * Apenas para ser utilizado em interiores.

Português

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.
Para aceder a um serviço mais completo,
registre por favor o seu produto em
www.samsung.com/register

SAMSUNG

informações de segurança

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual e guarde-o para referência futura.



- Uma vez que as instruções de funcionamento que se seguem abrangem vários modelos, as características do seu aspirador podem diferir ligeiramente das descritas neste manual.

SÍMBOLOS DE ATENÇÃO/AVISO UTILIZADOS

	Indica que existe o perigo de ferimentos graves ou morte.
	Indica que existe o risco de ferimentos ou danos materiais.

OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NÃO deve fazer.
	Representa uma instrução que tem de seguir.
	Indica que tem de desligar a ficha da tomada.

PRECAUÇÕES

- Leia todas as instruções com atenção. Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem indicada na chapa de características corresponde à da sua residência.
- AVISO : Não utilize o aspirador quando o tapete ou o chão estiverem molhados.
Não utilize o aspirador para aspirar água.
- Esteja atento quando utilizar o aspirador perto de crianças.
Não permita que o aspirador seja utilizado como um brinquedo, nem que funcione sem supervisão.
- Não utilize o aspirador sem o saco do pó.
Para uma maior eficiência, mude o saco do pó antes de estar completamente cheio.
- Não utilize o aparelho para aspirar fósforos, cinzas incandescentes ou beatas de cigarros.
Mantenha o aspirador longe de fornos e de outras fontes de calor. O calor pode deformar e descolorir as peças de plástico do aspirador.
- Evite aspirar objectos duros e afiados porque podem danificar as peças do aspirador. Não pise o tubo nem coloque nenhum objecto sobre este. Não bloqueie a entrada de sucção ou a saída de ar.
- Desligue a ficha da tomada eléctrica antes de mudar o saco do pó. Para evitar danos, desligue a ficha pegando nesta e não puxando o cabo.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, excepto se forem supervisionadas ou lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização do aspirador por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Antes de limpar o aspirador, desligue-o da corrente.
- Não se recomenda a utilização um cabo de extensão.
- Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, desligue-o da corrente e consulte um técnico de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo técnico de assistência, ou por um agente qualificado, para evitar perigos.
- Não desloque o aspirador segurando no tubo.
Utilize a pega do aspirador.
- Desligue o aspirador da corrente quando não estiver a utilizá-lo.
Desligue o interruptor antes de desligar a ficha.

MONTAGEM DO ASPIRADOR

05

UTILIZAR O ASPIRADOR

06

- 06 Cabo de alimentação
- 06 Interruptor ligar/desligar
- 06 Controlo

MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS E DO FILTRO


08

- 08 Acessórios de utilização
- 10 Manutenção das ferramentas utilizadas para aspirar o chão
- 11 Verificar indicador de filtro
- 12 Substituição do saco do pó
- 12 Limpeza do filtro interior
- 12 Limpeza do filtro de saída
- 13 Substituição das pilhas (opcional)

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

14


montagem do aspirador

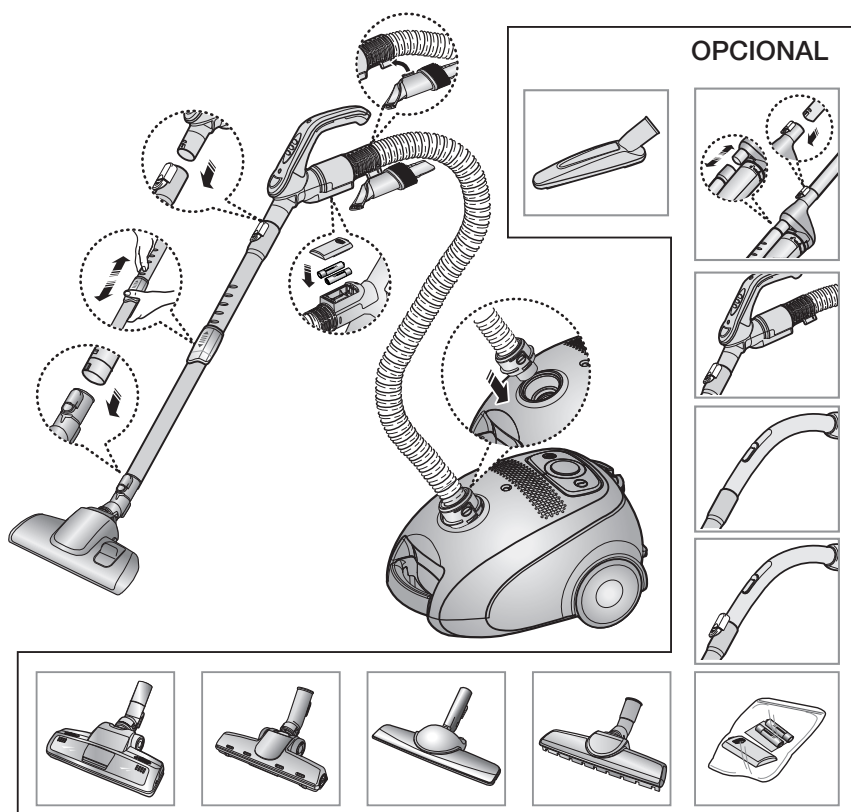

- As características podem variar de acordo com o modelo.




- Quando guardar o aspirador, prenda a escova ao aparelho, conforme ilustrado.

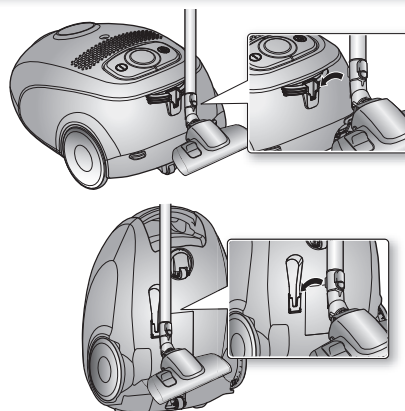


utilizar o aspirador


CABO DE ALIMENTAÇÃO

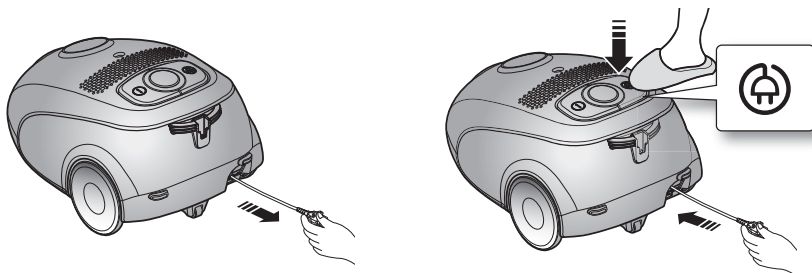

- Quando desligar a ficha da tomada eléctrica, faça-o puxando não pelo cabo mas sim pela própria ficha.




INTERRUPTOR LIGAR/DESLIGAR

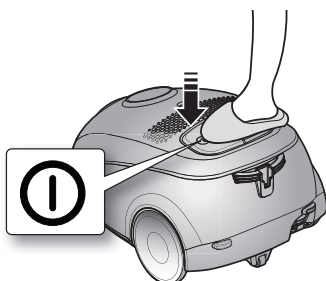

CONTROLO

- CONTROLO NA PEGA

1. Botão On/Off (Ligar/Desligar)
Prima o botão para ligar o aspirador. Prima-o novamente para desligar.
2. Botão Min/Mid (Mínimo/Médio)
Prima o botão para pôr o aspirador a funcionar suavemente (para limpar cortinas, por exemplo). Prima-o novamente para pôr o aspirador a funcionar em modo médio.
3. Botão Max (Máximo)
Prima o botão para pôr o aspirador a funcionar com sucção máxima.

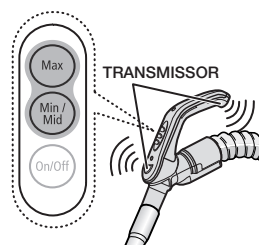

CONTROLO NA PEGA


[O aspirador é controlado através de sinais infravermelhos.]

- CONTROLO NO CORPO

Carregue repetidamente no botão ON/OFF para ligar e para desligar o aspirador.
(OFF → ON → OFF)



Se o controlo remoto na pega não estiver a funcionar, o aspirador pode ser operado usando o botão ON/OFF no corpo do aparelho.

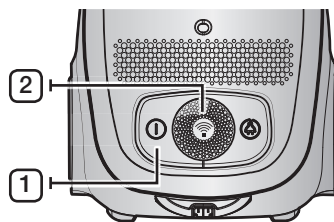


1		O botão ON/OFF liga e desliga o aspirador.
2		A luz INFRARED indica a parte que recebe o sinal infravermelho do controlo na pega.

Controlo no aparelho

- TUBO

Para reduzir a potência de sucção, para limpar tecidos, pequenos tapetes e outros tecidos delicados, puxe a patilha de bloqueio de ar até o orifício ficar aberto.

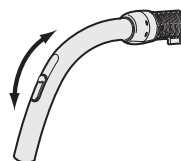


- CORPO

Para controlar o nível de potência, deslize o botão para a direita e para esquerda.

Mín. = para superfícies delicadas, tais como cortinas.

Máx. = para soalhos e carpetes com bastante sujidade.

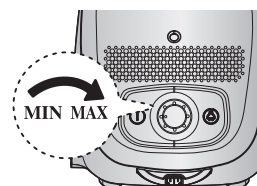


manutenção das ferramentas e do filtro


ACESSÓRIOS DE UTILIZAÇÃO

Tubo telescópico

- Ajuste o comprimento do tubo telescópico fazendo deslizar, para cima e para baixo, o botão de controlo que se encontra no centro do tubo.

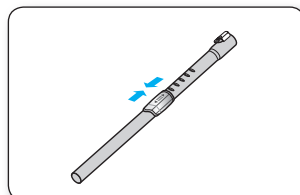


- Para verificar se há algo a entupir o tubo, abra o tubo telescópico e reduza o comprimento. Isto ajuda-o a remover com maior facilidade os desperdícios que obstruem o tubo.

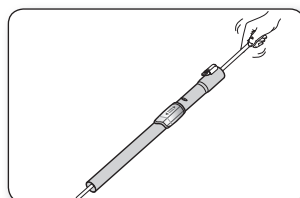


Acessório (Opcional)


- Empurre o acessório para a extremidade da pega.

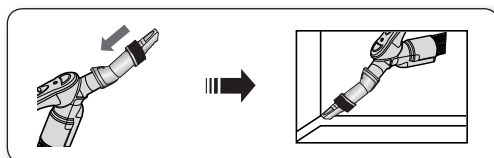

- Puxe a Escova de Pó e rode-a.

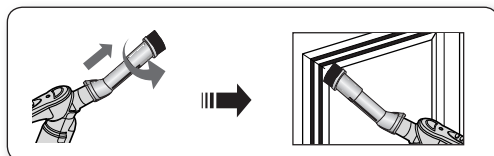


- Empurre o acessório para dentro da extremidade da pega na direcção oposta.

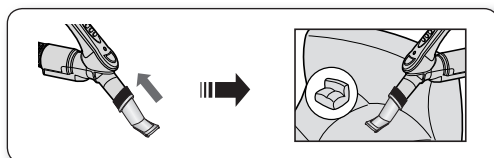


Acessório (Opcional)


- Escova de mobiliário (para móveis, mesas e chão).

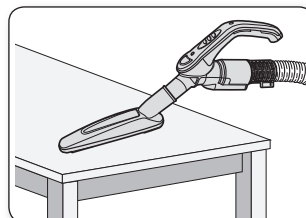

Limpeza do filtro “Ciclone” (Opcional)

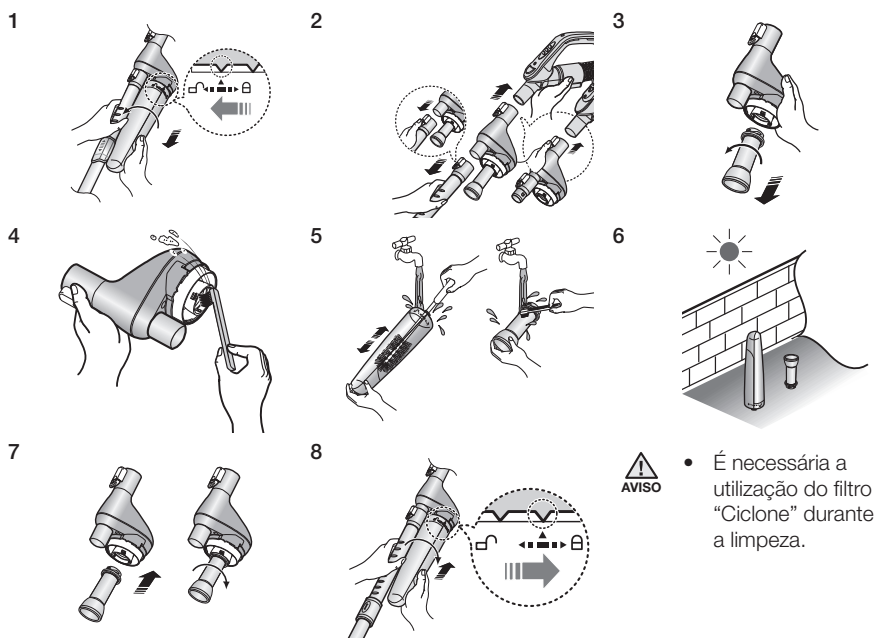

Limpeza do interior do filtro “Ciclone”

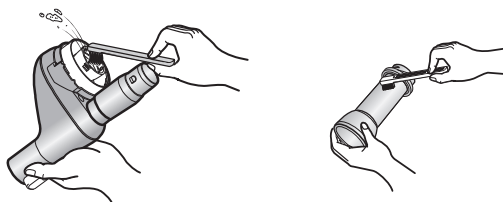


manutenção das ferramentas e do filtro


MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA ASPIRAR O CHÃO

2-Step Brush

- Ajuste a patilha de aspiração de acordo com o tipo de superfície a aspirar.

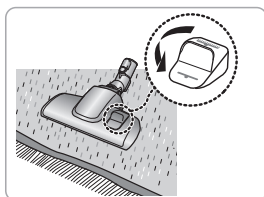


Limpeza de Carpetes

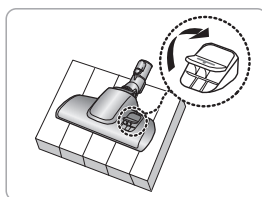

Limpeza de azulejos


- Caso a entrada de aspiração esteja bloqueada, remova na totalidade os desperdícios que a bloqueiam.

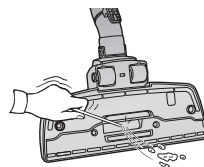

Escova para aspirar pêlos de animais de estimação (Opcional)


Para uma melhor aspiração de pêlos de animais de estimação e fibras em carpetes.

A aspiração frequente de cabelos ou de pêlos de animais de estimação pode provocar uma diminuição da rotação, devido ao enleio dos mesmos à volta do rolo. Neste caso, limpe o rolo com cuidado.

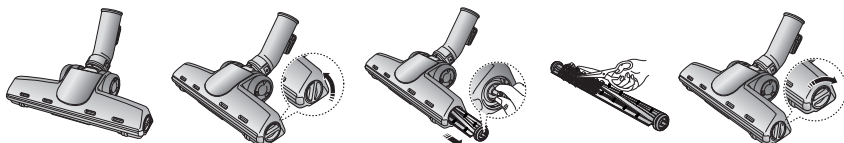


Parquet brush (Opcional)

Aspira o pó numa grande área, de uma só vez.

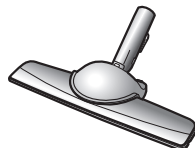

- Caso a entrada de aspiração esteja bloqueada, remova na totalidade os desperdícios que a bloqueiam.

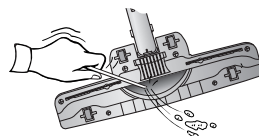


Power Turbo Plus (Opcional)


Para uma melhor aspiração de pêlos de animais de estimação e fibras em carpetes.

A aspiração frequente de cabelos ou de pêlos de animais de estimação pode provocar uma diminuição de rotação, devido ao enleio dos mesmos à volta do rolo. Neste caso, limpe o rolo com cuidado.

1. Empurre o botão Open (Abrir) da tampa de protecção transparente, para separar a tampa.

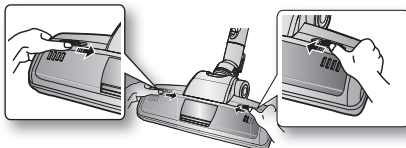


2. Retire o rolo da protecção transparente.

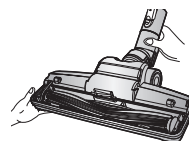


3. Retire o lixo emaranhado à volta do rolo, tal como pó e cabelo, com uma tesoura.




4. Retire o pó que se encontra dentro da escova, com um pano de pó seco ou com o dispositivo para fendas.

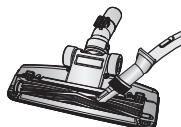

5. Insira a engrenagem do rolo na cinta rotativa, e monte-o na escova.

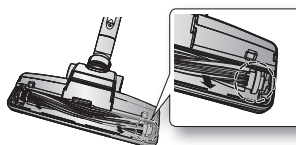

6. Por fim, puxe para fora o botão Open (Abrir) da tampa de protecção transparente para montar.

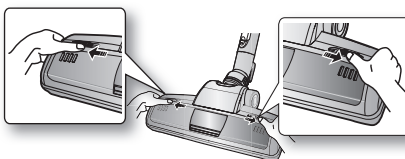


VERIFICAR INDICADOR DE FILTRO

Se o indicador "Filter Check" (Verificar o Filtro) ficar vermelho enquanto limpa, é necessário substituir o saco de pó.




Se o indicador "Filter Check" permanecer vermelho, mesmo depois de ter substituído o saco por um novo, desligue o aspirador e verifique se há alguma obstrução no tubo, na entrada de aspiração ou no filtro.

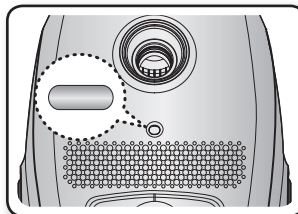

manutenção das ferramentas e do filtro

SUBSTITUIÇÃO DO SACO DO PÓ

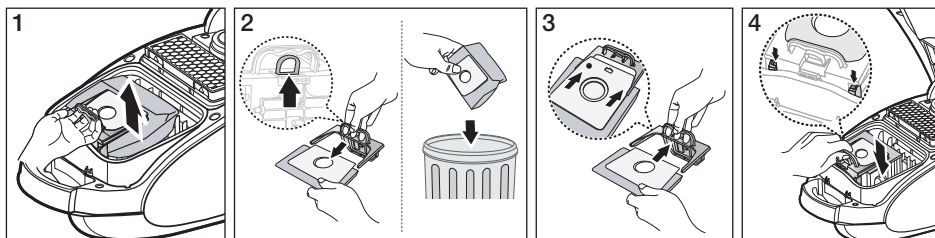


Pode comprar os sacos na loja onde adquiriu o seu aspirador.
Pode usar o saco de papel que preferir (Micro-saco:VP-78M, Saco-papel:VP-77)


OPCIONAL

- Saco de Pano:

Depois de usar, se o saco estiver cheio de pó, limpe-o e use-o novamente.

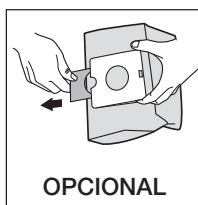


LIMPEZA DO FILTRO INTERIOR

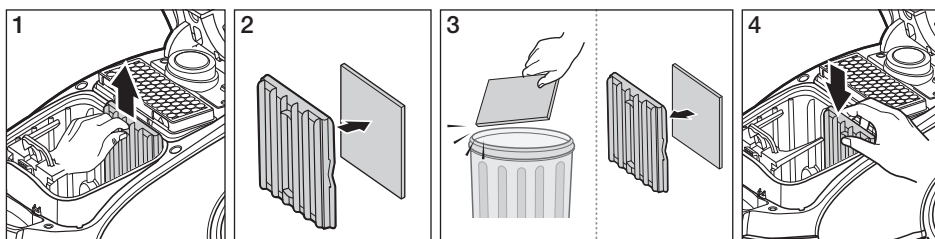

Não deite fora o filtro.

LIMPEZA DO FILTRO DE SAÍDA

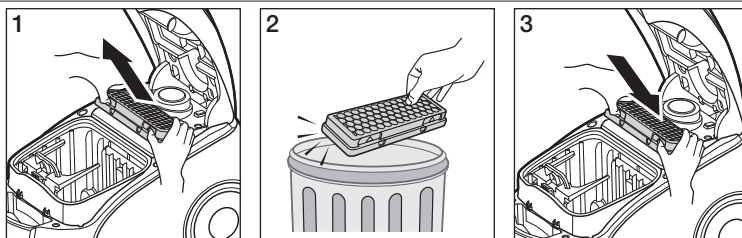

Os filtros de substituição estão disponíveis no seu distribuidor local Samsung.


SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS (OPCIONAL)



1. Se o aspirador de pó deixar de funcionar, substitua as pilhas. Se o problema persistir, contacte um distribuidor autorizado.
2. Utilize duas pilhas de tamanho AA.



1. Nunca tente abrir ou recarregar as pilhas.
2. Nunca aqueça as pilhas nem as deite no fogo.
3. Não inverta os pólos (+) e (-).
4. Deite fora as pilhas nos locais destinados a esse fim.

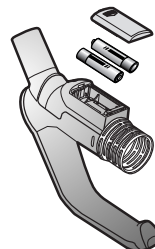

TIPO DE PILHAS: Tamanho AA



resolução de problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O motor não liga.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o cabo, a ficha e a tomada.• Deixe arrefecer.
A potência de sucção diminui gradualmente.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se há alguma obstrução e, caso haja, remova-a.
O cabo não é totalmente recolhido.	<ul style="list-style-type: none">• Puxe o cabo cerca de 2-3m e pressione o botão de recolha do cabo.
O aparelho não aspira.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o tubo e substitua-o, caso seja necessário.
A potência de sucção é baixa ou está a diminuir.	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o filtro e, caso seja necessário, limpe-o conforme ilustrado nas instruções. Se os filtros já não estiverem em condições, substitua-os.

Este Aspirador foi aprovado de acordo com as seguintes normas.

Directiva UEM : 2004/108/EEC

Directiva de Segurança de Baixa Voltagem : 2006/95/EC

notas



Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung,
contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.
80820-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com



Code No. DJ68-00661K REV(0.0)